



## Elektrické zapojení

- Připojte červený a zelený vodič na svorky spínače. Červený vodič slouží k napájení od autobaterie. Připojte ho na závěr instalace přes pojistku ke zdroji napětí + 12 V.
- Zelený vodič vedte napříč celým vozidlem, nejlépe v prahové oblasti. Ukaže-li se že není dostatečně dlouhý, nastavte ho s použitím dodané rychlospojky. Zelený vodič připojte na svorku elektromagnetu.
- Na druhou svorku elektromagnetu připojte černý vodič a uzemněte ho pod nejbližším šroubem. Dbejte přitom, aby došlo k řádnému kontaktu na kov. (možná bude potřeba očistit kontakt od zaskle špíny a barvy)
- Po připojení autobaterie ověřte správnou činnost celého systému.


Schéma zapojení

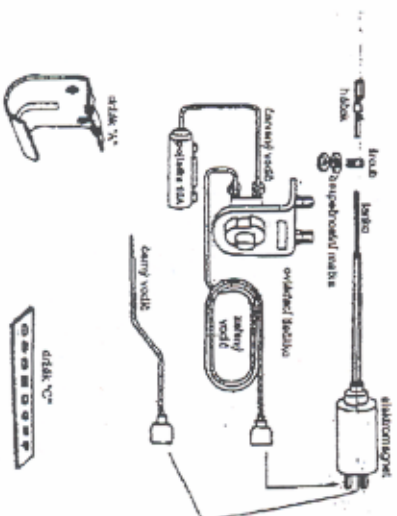


## Možnosti uchycení

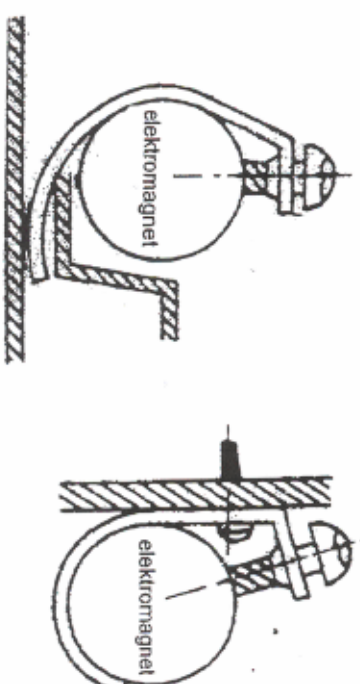


## Připojení k zámku

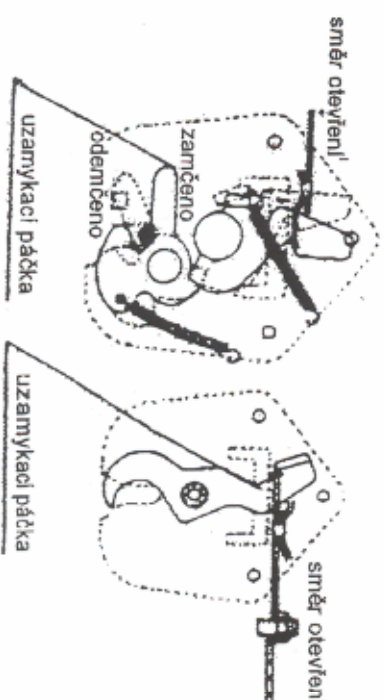

## Montáž ve vozidle

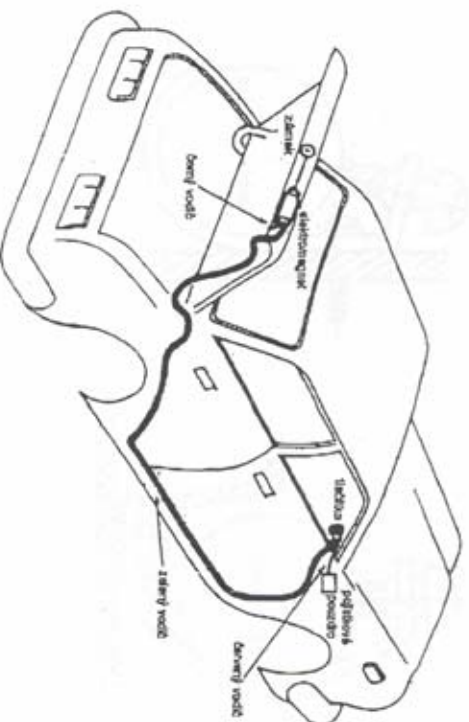

## Uchycení elektromagnetu

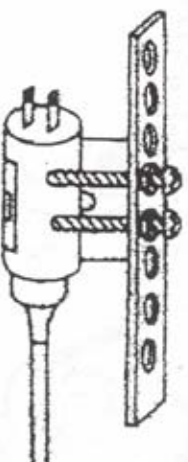

## SE 512

### Elektromagnetický otevírač – univerzální

#### Návod k montáži

Souprava je určena k elektromagnetickému otevírání-zpřístupování vřeka zavazadlového prostoru. Stisknutím spínače v interiéru vozidla dojde k sepnutí výkonného elektromagnetu, který odemkne uzamykací systém kufru / kapoty.

Souprava obsahuje elektromagnet s držákem, elektrický spínač s držákem, elektroinstalaci a montážní materiál v takovém provedení, aby bylo možno provést montáž pokud možno do libovolného automobilu.

#### Montáž

- Odemkněte zavazadlový prostor, nadevteďte víko a pečlivě si prostudujte systém uzamykání.
- S pomocí dodaného montážního materiálu připevněte konec drátěného lanka kotvy elektromagnetu k páčce uzamykání zavazadlového prostoru. Využijte k tomu háček a lankovou svorku.
- Připevněte elektromagnet na vhodné uchytutém místě a dbejte, aby nic nebránilo pohybu lanka v přitažení a uvolnění.
- Spínač s držákem namontujte na vhodné místo interiéru vozidla, nejlépe pod palubní deskou.