



UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používáné v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišné od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS SYSTÉMU


S1000 je elektromagnetické otevírání 5-tých dveří, které nahrazuje mechanické otevírání těchto dveří. S 1000 je možné připojit např. k autoalarmu a ovládat ho pomocí dálkového ovládání.

OBSAH BALENÍ



• 1x elektromagnet • 1x držák elektromagnetu • 1x sada šroubků • kabeláž • sada spínače • ocelové lanko (Bowdenovo) • 1x doplňkový držák elektromagnetu

MONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO OTEVÍRÁNÍ

1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru a najděte zámek. Zjistěte směr pohybu zámku při otevření.
2. Zafixujte pohyblivou část zámku v otevřené poloze podle příkladu (obrázek 1)

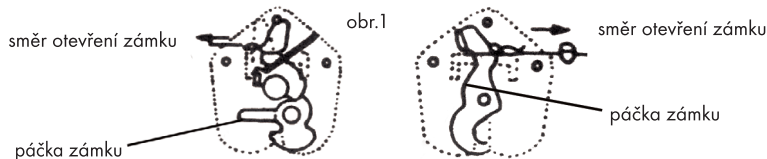

3. Vyberte vhodné místo na uchycení elektromagnetu. Elektromagnet připevňte držákem (obrázek 2) nebo kombinací držáku a doplňkového držáku elektromagnetu (obrázek 3).

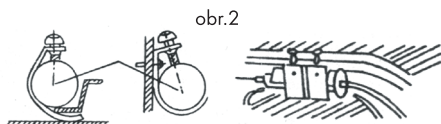

4. Připojte ocelové lanko k pohyblivé části zámku pomocí válečku se šroubkem. Nasuňte pohyblivou část bowdenu do válečku. Nastavte délku ocelového lanka tak, aby se pohyblivá část zámku mohla volně pohybovat nezávisle na elektromagnetu. Pokud je délka pohyblivé části bowdenu příliš dlouhá, tak nebude možné zámek otevřít. Pokud bude příliš krátká, tak zůstane zámek trvale otevřený. Nastavte podle toho délku ocelového lanka.
5. Tlačítko otevření zavazadlových dveří umístěte pod přístrojovou desku nebo na vhodném místě ve středové konzole vozidla. Výběrem vhodného umístění předejdete nechtěnému otevření dveří zavazadlového prostoru, což může být obzvlášť nebezpečné během jízdy! Věnujte dostatečnou pozornost výběru umístění tlačítka.
6. Vodiče připojte následovným způsobem: Černý vodič připojte nasunutím na svorku elektromagnetu. Druhý konec černého vodiče připojte na kostru vozidla. Červený vodič připojte na vodič +12V. Doporučujeme Vám jej připojit na vodič, na kterém je trvalých +12V. Zelený vodič připojte na tlačítko. Druhý konec zeleného vodiče připojte nasunutím na elektromagnet.
7. Ověřte správnou funkci odemknutí dveří tlačítkem. Případně nastavte délku pohyblivé části bowdenu. Taktéž ověřte funkčnost původního otevírání zámku zavazadlového prostoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	12V +/- 25%
Pracovní teplota	-40°C až +80°C
Max. pracovní proud	12A